FUKAI

FUKAI

Straight Hair Iron

プロストレートヘアーアイロン

取扱説明書 FHI-900

このたびは、「プロストレートヘアーアイロン」をお買上げいただきまして、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みいただき、正しい使い方で末永くご愛用ください。
この取扱説明書には保証書が付いています。大切に保管してください。

Straight Hair Iron

Prostraight

保証書付 保証書はこの取扱説明書のP6.に付いておりますので記入をお受けください。

もくじ

- 安全上のご注意 …… 1・2
- 各部の名称と使い方 …… 3
- ご使用方法 …… 3
- 髪のお手入れ方法（お手入れと保管）… 4
- 仕　様 …… 5
- 故障かな？と思ったら …… 5
- アフターサービスについて …… 5
- 保証書/無料修理規定 …… 6

お使いになる前に　　安全上のご注意

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事がらを示しています。
その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

⚠ 警 告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
⚠ 注 意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
⃠	この図記号はしてはいけない行為（禁止事項）を示します。 ⃠ の中や近くにしてはいけない内容が書かれています。	例 （接触禁止）
❗	この図記号は必ずしてほしい行為を示します。 ● の中に具体的な指示内容を示す図が描かれています。	例 （プラグを抜く）

⚠ 警 告

 必ず実施	ご使用まえに、必ず電源コードやプラグが傷んでないか点検して下さい。 また、差込プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んで下さい。
 水濡れ禁止	本体は、水その他の液で濡らさないで下さい。また浴室や湿気の多い所に保管しないでください。 故障や漏電事故の原因になります。
 濡れ手禁止	濡れた手で差込プラグを抜き差ししないで下さい。 感電やけがの原因になります。
 分解禁止	改造はしない。また、当社指定以外の部品の使用や修理技術者以外の人は絶対分解したり修理をしないで下さい。
 禁止	引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナーなど）の近くで使用しないでください。
 禁止	お子様だけで使わせないで下さい。 幼児の手の届くところで使わない。
 禁止	電源コードや差込プラグの取扱はていねいにおこなって下さい。 無理に曲げたり、踏みつけたり、引っ張ったりしないで下さい。 また、コードやプラグは定期的に点検して下さい。 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
 必ず実施	子供や幼児の手の届かないところに保管して下さい。 やけど、感電、けがをするおそれがあります。

安全上のご注意　　必ずお守りください

⚠ 注 意

 プラグを抜く	使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。 （感電、漏電火災の原因になります）
 必ず実施	差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って引き抜いて下さい。（感電やショートして発火することがあります）
 必ず実施	電源コードや差込プラグが傷んでいる時や器具の調子が普通でないと感じた時、器具を誤って落下させたなどの時は、使用を中止し、点検・修理を受けてください。
 禁止	コードを束ねたまま使用しないで下さい。 コードが発熱し、故障火災の原因となります。
 禁止	電源コードや本体をストーブなど高熱のものに近づけないで下さい。 変形や破損・ショートの原因になります。
 禁止	通電したまま、紙や燃えやすいものの上や近くに放置しないで下さい。火災の原因となります。
 禁止	ご使用前に痛んだ毛髪・痛みかかった毛髪には使用しないで下さい。
 禁止	髪をはさむ時は、ヒータープレートを閉じた状態のまま頭皮や顔に近づけないで下さい。やけどの恐れがあります。
 禁止	使用時、ヒータープレートの近くに手を添えないでください。 やけどの恐れがあります。
 禁止	人の毛髪の手入れ以外、ならびに乳幼児への使用はしないで下さい。 やけどや火災・故障のおそれがあります。
 禁止	持ち運ぶ際は、コードを持って移動しないで下さい。 コードが断線する恐れがあり、故障、火災の原因になります。
 禁止	パーマ液を毛髪に塗布した状態でご使用しないで下さい。 毛髪を著しく痛める恐れがあります。
 禁止	かつらや付け毛には使用しないで下さい。 熱による変色、変質、変形の恐れがあります。

各部の名称と使い方

ご使用方法

1 スイッチが「ＯＦＦ」になっていることを確かめてから、電源プラグをコンセントにゆるみがないように確実に差し込んでください。

2 スイッチを入れます。（スイッチはダイヤル式です。）
ＯＦＦ/ＯＮ　ＬＯＷ～ＨＩＧＨ
（右回りに回すほど温度が高くなります。）
ダイヤルを回し電源がＯＮになりますとシグナルインジケーターが点灯します。

＊左回りで「カチッ」と音がして回らなくなった状態で電源が切れます。

3 適温になりますとシグナルインジケーターが点滅に変わります
＊１４０℃～２００℃
（ダイヤルを回すとこの範囲で温度調節できます。）

● スイッチは不必要にＯＮ/ＯＦＦをくり返したり、強く回しすぎないように操作して下さい。

⚠警告

必ず実施　定格１５Ａ以上のコンセントを単独でご使用下さい。
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

髪のお手入れ方法

髪をストレートにしたい時

▶毛ながれをととのえる。
プレートヒーター中央に髪をはさむ。
毛先に向かってゆっくりと引っ張りすべらせる。

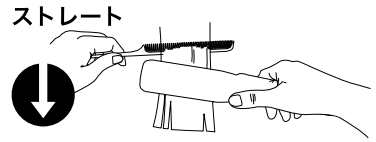

髪をカールにしたい時

▶毛ながれをととのえる。
5cm程度の幅で毛束をとる
1回に巻く量は、プレートから
はみ出さないようにはさむ。
※プレートは、地肌から3cm以上
離して、使用してください。

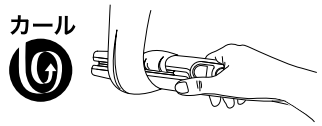

カールの準備と基本カール

▶髪のくせをのばす
髪が濡れている時は、ドライヤーなどで
髪を乾燥させる。
（濡れた髪に使用しても効果はありません）

▶基本カール

毛をヒータープレートに、はさみ内側に巻きます。

毛をヒータープレートに、はさみ外側に巻きます。

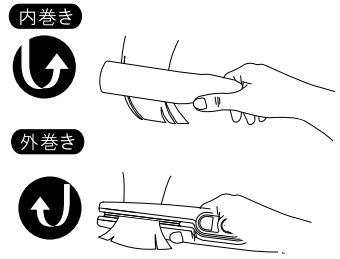

⚠注意

使用中、髪をはさむ時に、指等がヒータープレートに触れないように注意してください。
● けがややけどの原因になります。
一か所に長時間ヒータープレートをあてないようにしてください。
● 髪をいためることになります。

使用中、使用直後のヒータープレートは高温になっていますので、触れないでください。
● やけどをすることがあります。

お手入れと保管のしかた

■ ご使用後は必ずスイッチを「OFF」にし、器具を保管するまでにじゅう分に冷ましてください。

■ 器具の汚れは、水でうすめた中性洗剤を含ませた柔らかい布でふき取ってください。

⚠警告

丸洗いはしないでください。
● ショート・感電のおそれがあります。
● アルコール・ベンジン等で拭かないで下さい。

仕　　様

電　　源	AC100V 50/60Hz	消費電力	40 W
コード	2.5 m	外形寸法	263×37×35㎜
温度部	140～200℃（周囲温度２５℃の時）	重　　量	406g（コード含む）
温度制御	Ｉ.Ｃ.コントロール	付 属 品	フェルトシート *ご使用方法はＰ３をご参照下さい。
ヒーター	セラミックヒーター×２アルミ（ナノダイジング加工）		

故障かな？と思ったら

次の場合は故障ではありません。修理をする前にもう一度お調べください。

症　　状	ご確認	なおし方
プレートが 熱くならない。	電源プラグがコンセントから 抜けている。	電源プラグをコンセントに 差し込んで下さい。
	ＯＮ/ＯＦＦスイッチが ＯＦＦのままになっている。	スイッチをＯＮにして 下さい。
初めての使用時に おいがする。	２回目以降より徐々に匂いが 無くなってきます。	そのままご使用して ください。
こげくさいにおいがする。	髪の毛等がヒーター部に からみついている。	髪の毛等の異物を取り除き ご使用ください。

アフターサービスについて

■保証書は、この取扱説明書のP6.についています。
お買い上げの際に、販売店で保証書の「お買い上げ年月日」と「販売店印」欄等の記入を必ずお受けください。

■保証期間は、お買い上げの日から1年間です。
保証書の記載内容により、お買い上げの販売店が無料修理いたします。保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

■この商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

●保証期間中の修理・アフターサービスについて、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または、弊社『お客様ご相談窓口』にお問合せください。

フカイ工業株式会社お客様ご相談窓口 0120-81-8114
土・日・祝祭日を除く AM9:00～PM5:00（PM0:00～PM1:00を除く）

保　証　書

（持込修理）

品 名 ・ 品 番	プロストレートヘアーアイロン　FHI-900

閲覧専用につき、この保証書はご使用いただけません

＜無料修理規定＞

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。
保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店に本書をご提示のうえ修理をご依頼ください。

■所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。もし未記入の場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。
■本書は再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
■保証期間内に故障して修理を受ける場合は、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店が無償修理いたします。
尚、お買い上げ販売店または、当社に修理の為にご持参いただく際に関しての諸費用は、お客様にご負担いただきます。
■ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
■ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理依頼が出来ない場合には、弊社までお問い合わせください。
■保証期間中でも、次の場合は有償修理となります。
（イ）本書のご提示がない場合。
（ロ）本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、又は字句を書き換えられた場合。
（ハ）ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。
（ニ）お買い上げ後の落下・転倒などによる故障および損傷。
（ホ）火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他の天災地変など、外部に原因がある故障および損傷。
（ヘ）消耗部品（本体、コード、ヒーター等）の交換。
■本書は日本国内においてのみ有効です。

●修理メモ

FUKAI
フカイ工業株式会社
〒567-0835 大阪府茨木市新堂1丁目22-18
TEL. 072-636-5899 FAX. 072-636-6981
ibaraki-kojyo@fukai-ind.co.jp